ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool U.S.A.

Βαμβακερά
Συνθετικά
Ευαίσθητα/ Μάλλινα
On/Off
Μισό φορτίο
Χωρίς στύψιμο

Πρόγραμμα		Τύπος υφασμάτων / Μέγεθος βρωμιάς	Μέγιστο φορτίο	Απορρυπαντικό και προσθετικά			Ειδικές λειτουργίες που μπορείτε να επιλέξετε		Θερμοκρασία Διακόπτης επιλογής	Διακόπτης επιλογής προγράμματος
				Πρό-πλυση	Πλύσιμο	Μαλακτικό ρούχων	Μισό φορτίο	Χωρίς στύψιμο		
			kg						°C	
1	**Βαμβακερά με πρόπλυση**	Πολύ βρώμικα ρούχα που φοριούνται πολύ, όχι ευαίσθητα στη θερμοκρασία, βαμβακερά και λινά (λινά κλινοσκεπάσματα, λινά τραπεζομάντηλα, εσώρουχα, πουκάμισα κλπ.). Το μέγιστο φορτίο για πολύ βρώμικα ρούχα είναι 3,5 kg.	5,0	❇	Ναι	❇	❇	❇	Ελάχ. έως 95	1
2	**Βαμβακερά**	Μέτρια βρώμικα ρούχα που φοριούνται πολύ, όχι ευαίσθητα στη θερμοκρασία, βαμβακερά και λινά (λινά κλινοσκεπάσματα, λινά τραπεζομάντηλα, εσώρουχα, πουκάμισα κλπ.). Το μέγιστο φορτίο για πολύ βρώμικα ρούχα είναι 3,5 kg.	5,0	—	Ναι	❇	❇	❇	Ελάχ. έως 95	2
3	**Συνθετικά**	Μέτρια βρώμικα ρούχα, βαμβακερά, λινά, πολυέστερ (Diolen, Trevira), πολυαμίδη (Perlon, Nylon), άλλα συνθετικά ή ανάλογες ποιότητες.	2,0	—	Ναι	❇	❇	❇	Ελάχ. έως 60	3
4	**Σύντομο για βαμβακερά Σύντομο για συνθετικά**	Λίγο βρώμικα ρούχα, βαμβακερά, λινά, πολυέστερ (Diolen, Trevira), πολυαμίδη (Perlon, Nylon), άλλα συνθετικά ή ανάλογες ποιότητες.	2,5 2,0	—	Ναι	❇	❇	❇	Ελάχ. έως 40	4
5	**Ευαίσθητα**	Κουρτίνες και ευαίσθητα συνθετικά υφάσματα (φορέματα, φούστες, μπλούζες κλπ.).	1,5	—	Ναι	❇	—	❇	Ελάχ. έως 40	5
6	**Μάλλινα**	Μόνο μάλλινα που πλένονται στο πλυντήριο με ετικέτα αγνό παρθένο μαλλί.	1,0	—	Ναι	❇	—	❇	Ελάχ. έως 40	6
A	**Ξέβγαλμα και παρατεταμένο στύψιμο**	Με αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να προσθέσετε μαλακτικό ή κόλλα. Το πρόγραμμα τελειώνει με έναν κύκλο παρατεταμένου στυψίματος.	5,0	—	—	❇	❇	❇	Ελάχ.	A
B	**Παρατεταμένο στύψιμο**	Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει έναν κύκλο παρατεταμένου στυψίματος, ίδιο με τον κύκλο στυψίματος του προγράμματος βαμβακερών.	5,0	—	—	—	—	—	—	B
C	**Ξέβγαλμα και σύντομο στύψιμο**	Με το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να προσθέσετε μαλακτικό ή κόλλα. Το πρόγραμμα τελειώνει με έναν κύκλο σύντομου στυψίματος.	1,5	—	—	❇	—	❇	Ελάχ.	C
D	**Σύντομο στύψιμο**	Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει έναν κύκλο σύντομου στυψίματος, ίδιο με τον κύκλο στυψίματος του προγράμματος μάλλινων.	1,5	—	—	—	—	—	—	D
E	**Άδειασμα**	Αδειάζει μόνο τα νερά, χωρίς στύψιμο. π.χ. για να βγάλετε τη μπουγάδα συντομότερα.	—	—	—	—	—	—	—	E

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Πρόγραμμα		Νερό	Ενέργεια	Διάρκεια προγράμματος
		(l)	(kWh)	(min.)
Βαμβακερά 95° C με πρόπλυση	1	80	2,00	120
Βαμβακερά 95° C	2	70	1,80	110
Βαμβακερά 60° C	2	70	1,20	110
Συνθετικά 60° C	3	60	0,90	85
Σύντομο για βαμβακερά 40° C Συνθετικά 40° C	4	65 60	0,70 0,60	75 75
Ευαίσθητα 40° C	5	80	0,60	70
Μάλλινα 40° C	6	80	0,60	65

ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. Γυρίστε το διακόπτη προγράμματος δεξιόστροφα στο επιθυμητό πρόγραμμα.
2. Βάλτε το διακόπτη επιλογής θερμοκρασίας στην επιθυμητή θερμοκρασία.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ

Κουμπί για λίγο "βρώμικα/μισό φορτίο"

- Μειώνει την κατανάλωση νερού, κυρίως κατά το ξέβγαλμα.
- Το καταλληλότερο για τα μικρά φορτία και για τα λίγο βρώμικα ρούχα (ελαττώστε την ποσότητα απορρυπαντικού).

Κουμπί "χωρίς στύψιμο"

- Πατήστε αυτό το κουμπί για να αποκλείσετε τη λειτουργία στυψίματος από το πρόγραμμα.

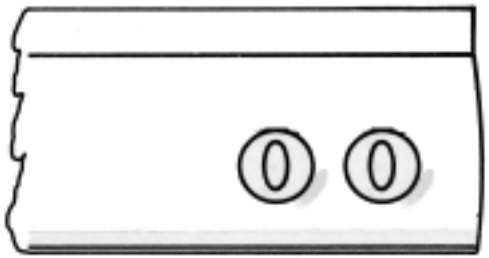

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα.
2. Ανοίξτε τη βρύση του νερού.
3. Πατήστε το κουμπί "ON/OFF".

ΜΠΛΟΚΆΡΙΣΜΑ ΠΌΡΤΑ

Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το πρόγραμμα, η πόρτα μπλοκάρει αυτόματα μέχρι το τέλος του προγράμματος.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- Ο δείκτης εξέλιξης του προγράμματος σταματά στη θέση "Stop".

1. Πατήστε το κουμπί "ON/OFF".
2. Ακυρώστε τις ειδικές επιλογές πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά.
3. Κλείστε τη βρύση του νερού.
4. Περιμένετε για το ξεμπλοκάρισμα της πόρτας (περίπου δύο λεπτά).
5. Ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε τα ρούχα.

Σημείωση: Μην κλείνετε την πόρτα τελείως, αλλά αφήστε τη μισόκλειστη για να μπορέσει να στεγνώσει ο κάδος.

ΑΛΛΑΓΗ ΗΔΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Πατήστε το κουμπί "ON/OFF".
2. Επιλέξτε ένα νέο πρόγραμμα, τη νέα θερμοκρασία και τις ειδικές επιλογές.
3. Πατήστε το κουμπί "ON/OFF".